

カーテンレール

リネア / リネアR ダブルセット

取扱説明書No.C-160042

初版

取扱説明書

■取付け上のご注意 (取付け前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。木部は15mm以上の厚みが必要です。
- 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、取付けてください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は、必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意


- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは、取付けないでください。
- 製品は、水平に取付けてください。
- レールを伸縮させる際にレール端部でケガをしないようご注意ください。



■使用上のご注意 (使用前に必ずお読みください)


⚠ 警告

- 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
- カーテンは必ず耐荷重内でご使用ください。

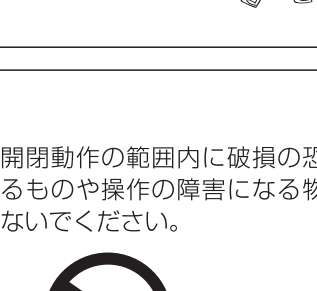


⚠ 注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。

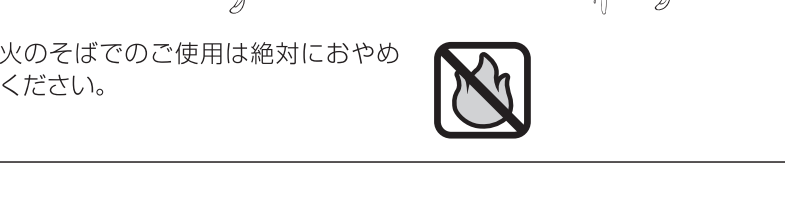

- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。




製品全体図及び部品名称

〈リネア〉



〈リネア R (光漏れ防止キャップ)〉

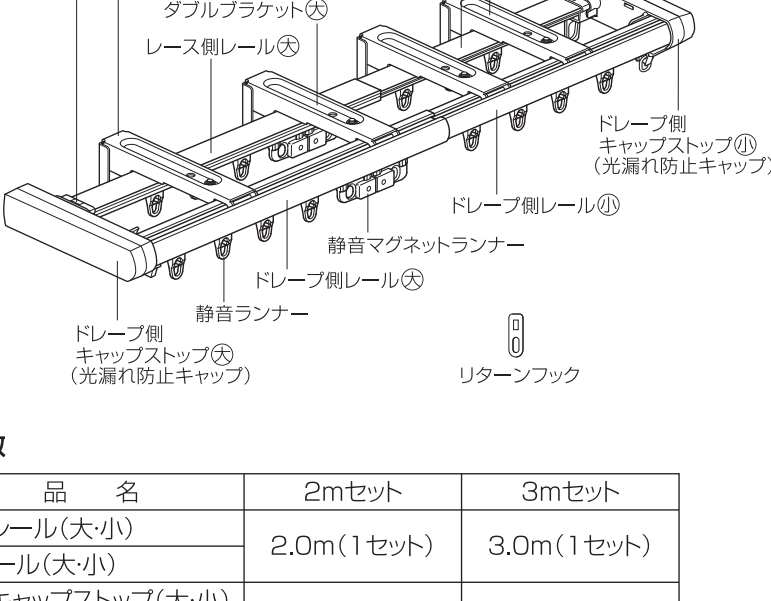


■部品入数

部 品 名	2mセット	3mセット
ドレープ側レール(大・小)	2.0m(1セット)	3.0m(1セット)
レース側レール(大・小)		
ドレープ側キャップストップ(大・小)	各1組	各1組
レース側キャップストップ(大・小)		
静音ランナー	28個	44個
静音マグネットランナー	2組	2組
ツーウェイダブルブラケット(大)	2個	3個
ツーウェイダブルブラケット(小)	2個	3個
リターンフック*	2個	2個
取付けネジ(ナベφ3.5×20)	4本	6本

*リターンフックはリネアRのみに入っています。

■耐荷重(カーテン総重量)


- 片開きカーテンの場合:5kg
※レース側レールには3kgまで
- 両開きカーテンの場合:10kg(片側5kg)
※レース側レールには6kg(片側3kg)まで

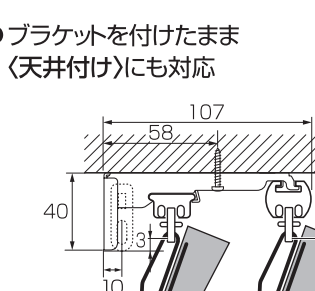


製品の取付け/取外し方法

■取付け寸法図(mm)

●外からの光漏れを防ぐ(正面持ち上げ付け)

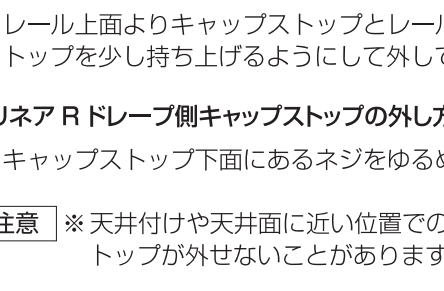

●ブラケットを付けたまま(天井付け)にも対応

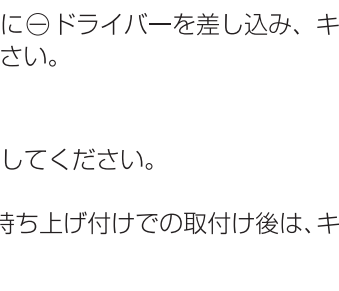

■ランナー数量調整方法

- ランナーの数量を調整する場合には、キャップストップを外してください。

〈リネア ドレープ側、リネア / リネア R レース側キャップストップの外し方〉

- レール上面よりキャップストップとレールの間に⊖ドライバーを差し込み、キャップストップを少し持ち上げるようにして外してください。

〈リネア R ドレープ側キャップストップの外し方〉

- キャップストップ下面にあるネジをゆるめて外してください。

注意 ※天井付けや天井面に近い位置での正面持ち上げ付けでの取付け後は、キャップストップが外せないことがあります。

■取付け方法


⚠ 注意

- 取付けに使用するドライバーは、取付けネジの頭の溝に合ったものをご使用ください。大きさが合わないでネジを破損する恐れがあります。
- ネジをゆるめすぎて、ブラケット本体から取外さないようご注意ください。外れた場合は「**レールからブラケットが外れた場合**」の手順に従って、レールに取付けてください。
- レールは水平を保つようにしてください。傾けるとレールが抜け落ちる事がありますのでご注意ください。


〈正面持ち上げ付けの場合〉

- レールを窓幅より左右 5~10cm 長く伸ばして、レールの長さを決めてください。
- ブラケットのレールを固定している締め板のネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるようにスライドさせ、ネジを締めてレールに固定してください。

※ブラケットの数はレールの長さによって異なります。

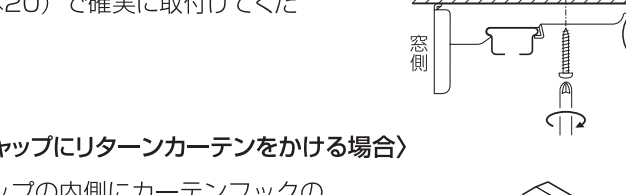


- ブラケットを窓枠等に、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×20)で確実に取付けてください。

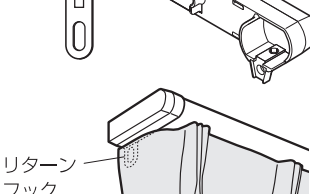

〈天井付けの場合〉

- 取付け位置に合わせて、レールの長さを決めてください。
- ブラケットのレールを固定している締め板のネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるようにスライドさせ、ネジを締めてレールに固定してください。

※ブラケットの数はレールの長さによって異なります。

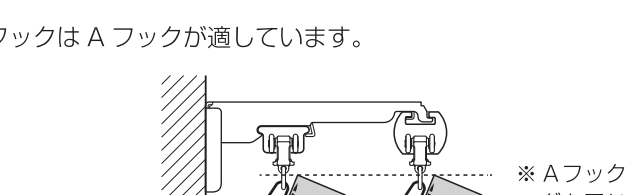


〈光漏れ防止キャップにリターンカーテンをかける場合〉

- 左右のキャップの内側にカーテンフックの突起を差し込み、固定してください。
- リターンフックにカーテンフックを取付けてください。




■リターンフックの使用法

- サイドキャップのリターンフックにカーテンをかけ、壁との隙間をなくすことで、横からの光漏れを軽減します。

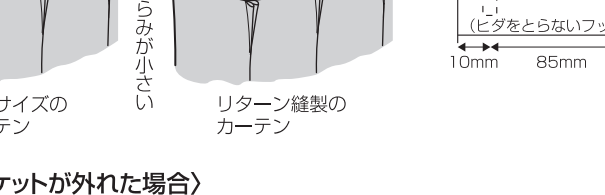



- カーテンのフックは A フックが適しています。

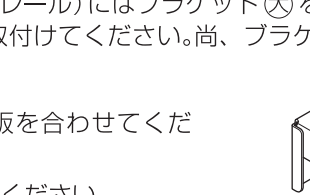

※ A フックはランナーのリングと同じ高さにカーテンを吊る場合に使用するフックです。

※リターンフックにカーテンをかける場合、カーテンは取付け幅+10cm以上(片側)のものをご使用ください。

※規格サイズのカーテンを使用する場合、カーテンのフックの間隔が広い為、側面のカーテンがダブつきふくらみます。光漏れ軽減の効果をさらにアップさせる為には、リターン部分のフックの間隔を下記寸法に縫製したカーテンのご使用をおすすめします。

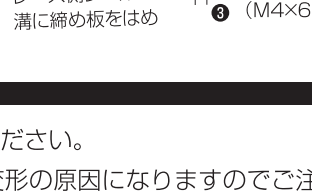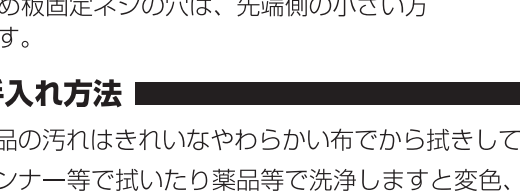

〈レールからブラケットが外れた場合〉

- 取付け作業中にレールからブラケットが外れてしまった場合、下記の手順に従ってブラケットを取付けてください。

注意 ※レール(⊕)(外側レール)にはブラケット(⊕)を、レール(⊙)(内側レール)にはブラケット(⊙)を取付けてください。尚、ブラケット(⊕)には上部に大と刻印されています。

- ブラケット本体に締め板を合わせてください。

- ※締め板の向きに注意してください。
- ※まだネジで固定しないでください。

- ブラケット本体と締め板の先端を合わせた状態のまま、ドレープ側レール上部の溝に斜めに差し込んでください。

- 締め板の溝に締め板をはめ、締め板固定ネジ(M4×6)で固定してください。

※締め板固定ネジの穴は、先端側の小さい方です。

お手入れ方法

- 製品の汚れはきれいなやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色、変形の原因になりますのでご注意ください。